


DetectPro Bezdrôtový vysielateľ

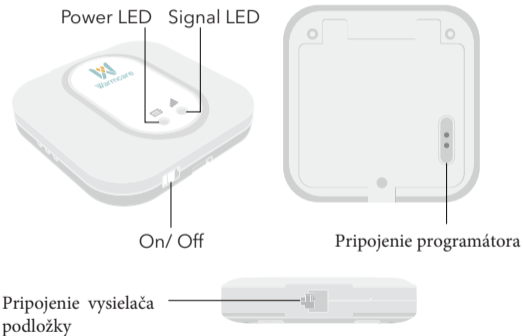

WC-TFO02

Operation Manual

Detaily produktu




Všeobecné použitie

Vysielateľ bol vopred naprogramovaný. Zapnite bezdrôtový vysielateľ tlačidlom "Zapnúť/Vypnúť", vysielateľ vydá zvuk "pípnutia", pričom sa raz rozsvieti  & , čo naznačuje, že vysielateľ funkčný.

* Vysielateľ sa pred použitím spáruje s príslušným monitorom alarmu.

Pripojenie k podložke so snímačom

TVysielateľ spolupracuje so senzorovou podložkou na kreslo/posteľ a podlahu. Sensorovú podložku a vysielateľ prepojte káblom v porte sensorovej podložky a pripojený vysielateľ vložte do skrytého vrečka sensorovej podložky. * Pred použitím otestujte senzorovú podložku.

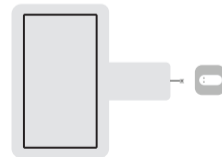






! Upozornenie:

- Nevykonávajte žiadnu údržbu. Akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobenú nesprávnym používaním používateľmi alebo údržbou po záručnej dobe bude účtovaný poplatok za údržbu.
- V prípade potreby utrite neagresívnym dezinfekčným prostriedkom na čistenie. Vysielateľ ani súvisiace zariadenia neponárajte do žiadnej kvapaliny.
- Nevystavujte vysielateľ a súvisiace zariadenia extrémne vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Zabráňte akémukoľvek nárazu do vysielateľa (napr. pádu monitora dverí na zem)
- V prípade akýchkoľvek zmien v návode na obsluhu sa neposkytuje žiadne ďalšie oznámenie.

Zobrazenie stavu

Vysielač vydá varovanie "Beep" a rozsvieti sa indikácia flash, keď sa zistia nižšie uvedené podmienky:

(A) Keď zaťažíme podložku	 Flash and "Beep" viacnásobne
(B) Pri odľahčení podložky	 Flash viacnásobne
(C) Stráta signálu podložky	 Flash and "Beep" trvalo
(D) Slabá batéria	 Flash and "Beep" trvalo
(E) Ochrana zariadenia	 Flash and "Beep" trvalo

Spolupráca s monitormi

Spustenie upozornení


Keď sa zistí neprítomnosť tlaku z tlakovej podložky, vysielač vyšle signály a spustí upozornenia v spárovaných monitoroch.

Resetovanie upozornení

1.) Na spárovaných monitoroch možno stlačiť tlačidlá resetovania alebo
2.) Pri opätovnom tlaku na senzorovú podložku stoličky/ležiška sa zobrazia upozornenia sa takisto vynuluje.

- * 1. Výstrahy sa nevymažú, keď sa na podlahovu rohož znovu aplikuje tlak.
- ** 2. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu príslušných monitorov.

Stratená podložka


Ak kábel medzi senzorovou podložkou a vysielačom nie je správne pripojený, vysielač bude nepretržite vydávať výstražný zvuk "Beep" s blikaním. 


Po správnom prepjení podložky a vysielača prestane vysielač vydávať výstražné upozornenie a svietiť kontrolka, ale upozornenie na stratu podložky odoslané na spárované monitory sa nevymaže, pokiaľ sa nestlačí tlačidlo reset.

Výmena batérie a nastavenie.

Odskrutkovaním otvorte puzdro pre nižšie uvedené funkcie.

Slabá batéria.

Priebežné blikanie  s výstrahou "pípnutie" signalizuje slabú batériu vysielača. 2 ks batérií AAA 1,5 V sa musia včas vymeniť.

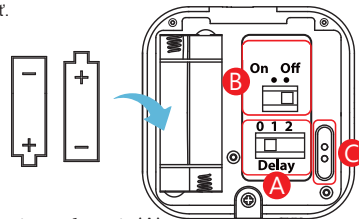


Nastavenie oneskorenia (A)

Čas oneskorenia nastavte v rozmedzí od 0 s do 2 s v prepínači "Delay" (A). Alarmy sa spustia, keď sa zistí neprítomnosť tlaku zo senzorovej podložky po dobu dlhšiu ako je čas oneskorenia.

* Funkcia oneskorenia nie je použiteľná pre podlahovú podložku.

Nastavenie ochrany zariadenia (B)

Funkciu zapnete na prepínači Device Guarding (B). Keď je vysielač detekovaný v blízkosti monitora dverovej lišty systému proti blúdeniu, vysielač vydá výstražný zvuk "Beep" s blikaním, pričom sa spúšťajú upozornenia na monitore dverového panela. 

Obnovenie alarmu stráženia zariadenia

Ak chcete resetovať alarm stráženia zariadenia, stlačte tlačidlo resetovania Anti-Wandering System.

Nastavenie programovania (C)

Pri používaní so zariadením CMU Touch sa vyžaduje programovanie. Pripojte vysielač a programátor káblom, magnetický konektor k programovaciemu portu (C) vysielača a druhú stranu k programátoru.

*Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu programátora.